

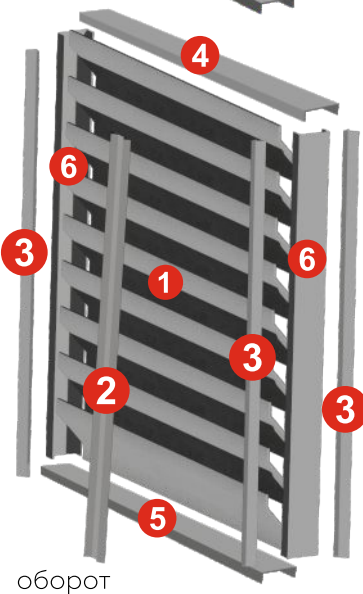


Инструкция по монтажу секций забора-жалюзи Венеция

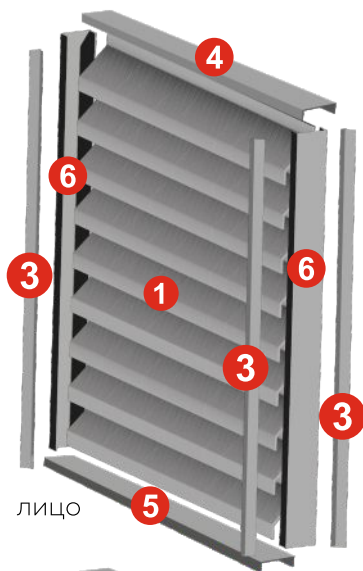

Комплектация

1. Z-профиль (ламель)*
2. М-образный усилитель**
3. L-декор накладка - 4 шт.
4. П-верх профиль - 1 шт.
5. П-низ профиль - 1 шт.***
6. П-бок профиль - 2 шт.
7. Метизы

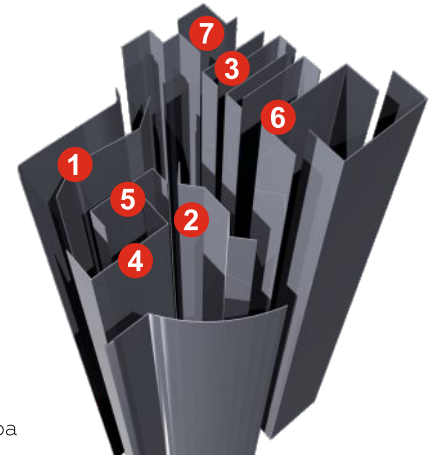

* количество ламелей зависит от высоты забора

** М-образный усилитель предусмотрен:


- для секции шириной 1,5-2 м – 1 шт.

- для секции шириной 2,5-3 м – 2 шт.

Профили


1 Z-профиль

(ширина - 155 мм.)

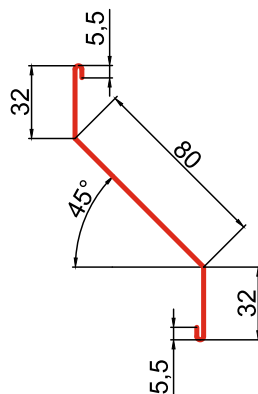


2 Усилитель (М-обр.)

(ширина - 125 мм.)

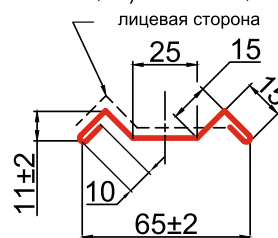


3 L-декор

(ширина - 78 мм.)

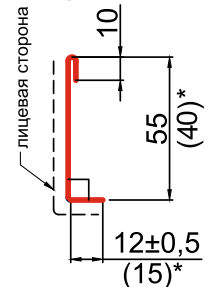


4 П-верх

(ширина - 155 мм.)

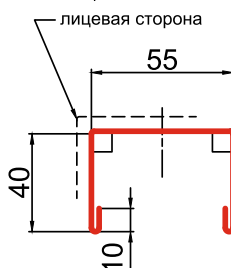


5 П-низ

(ширина - 125 мм.)

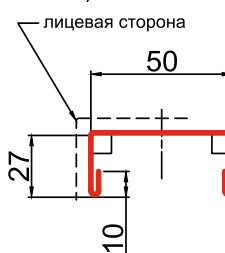

6 П-бок

(ширина - 125 мм.)

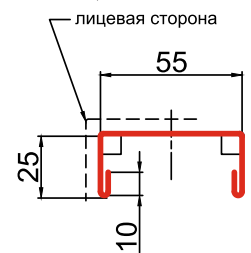

В инструкции указана стандартная комплектация секций забора-жалюзи. В конкретном заказе может быть согласована иная комплектация, отличающаяся от стандартной.

Инструкция по монтажу секций забора-жалюзи Венеция

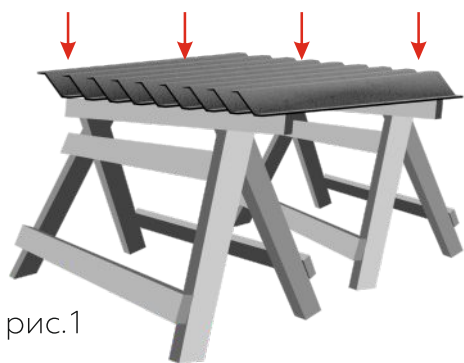


рис. 1

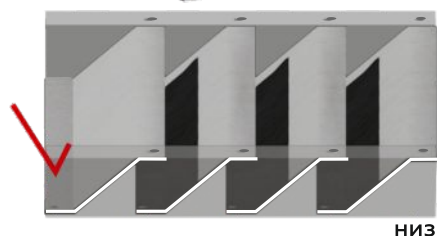


рис. 2


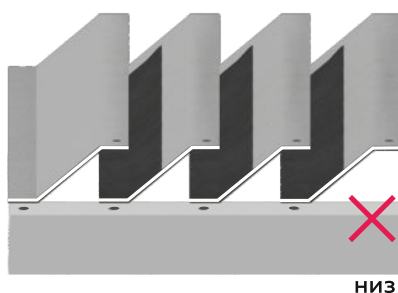


рис. 3

оборот

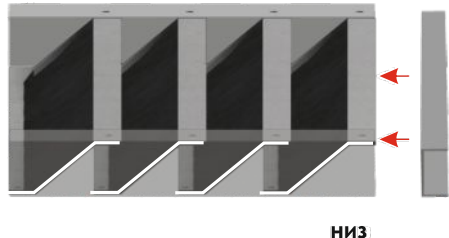

лицо

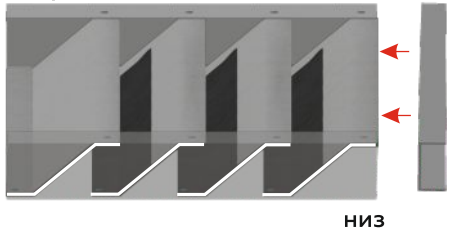


рис. 4

Шаг 1 Разложите ламели

Для сборки используйте две подставки размером чуть больше высоты секции. Перед сборкой секции снимите защитную пленку со всех элементов (усилителей и П-бок, П-низ***, П-верх).

Разложите ламели на поставках (рис. 1).

Шаг 2 Совместите П-профили и ламели

Совместите П-бок с торцевыми сторонами ламелей.

Отверстия на П-бок должны совпадать с отверстиями на ламелях, начиная от низа П-бок (рис. 2) — отмечен на внешней части

П-бок буквой Н.

Если отверстия не совпадают (рис. 3), то поменяйте П-бок местами.

Отверстия просверливаются при сборке.

Шаг 3 Закрепите 4 элемента

Составьте П-бок, П-низ*** (загнутыми краями вниз) и ламель таким образом, чтобы отверстия П-бок и ламели совпадали.





Просверлите отверстия в П-низ*** через совпадающие отверстия П-бок и ламели.

Закрепите 4 элемента между собой вытяжными заклепками 4,8x12 мм или саморезами 4,2x13 мм (рис. 4).

Шаг 4 Закрепите ламели к П-бок

Закрепите остальные ламели к П-бок с помощью заклепок. Переверните секцию и прикрепите ламели к П-бок с другой стороны. Закрепите П-низ*** к П-бок с обратной стороны.

Инструкция по монтажу секций забора-жалюзи Венеция

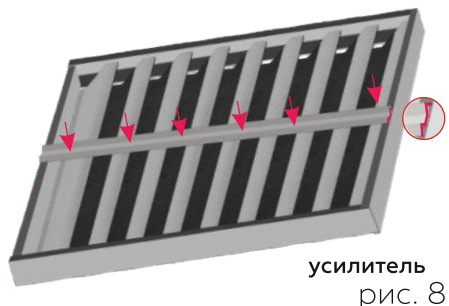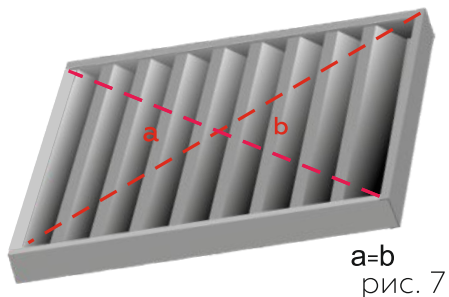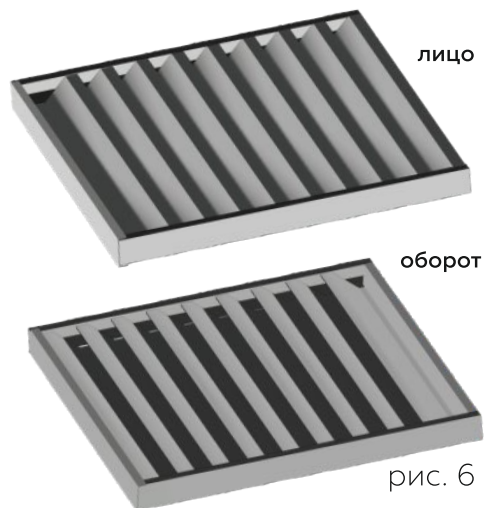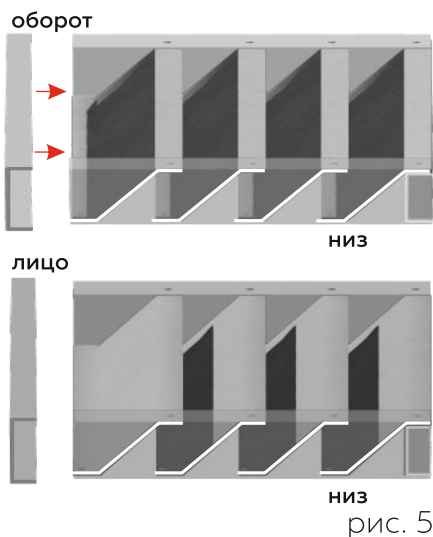

Шаг 5 Разложите ламели

К верхней ламели и П бок прикрепите заклепки П-верх, предварительно просверлив в нем отверстие (рис. 5)

Шаг 6 Определите лицевую сторону секции

Определите лицевую и обратную сторону секции. Обзорность — только с обратной стороны секции, т.е. со стороны участка.

Поверните секцию обратной стороной вверх (рис. 6).

Шаг 7 Выставьте диагонали

Выставьте диагонали секции во избежание ее искривления.

Для этого измерьте 2 диагонали и выровняйте их между собой (рис. 7).

Шаг 8 Закрепите усилители

К обратной стороне секции по центру приложите усилитель внахлест к П-верх и П-низ***,

Закрепите усилитель заклепками к каждой ламели, П-верх и П-низ*** (рис. 8).