

## Инструкция по монтажу секции алюминиевого забора Ромбас



рис. 1

### Комплектация секции алюминиевого забора Ромбас:

1. Ламели ромбовидной формы 79x18 мм - горизонтальные профили (количество зависит от высоты секции забора)
2. П-профиль боковой 30x50x30 мм - 2 шт
3. Декоративная планка 40 мм - 4 шт
4. Метизы (рис. 1)

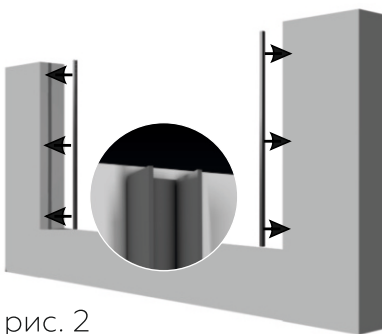


рис. 2

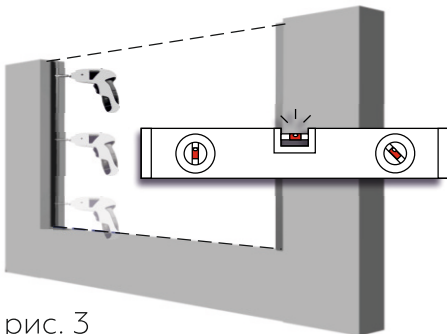


рис. 3

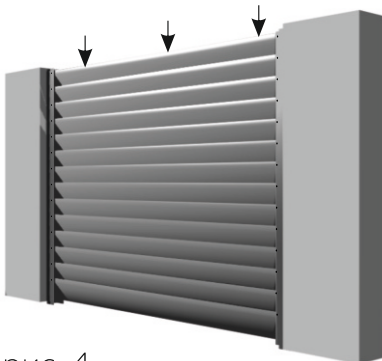


рис. 4

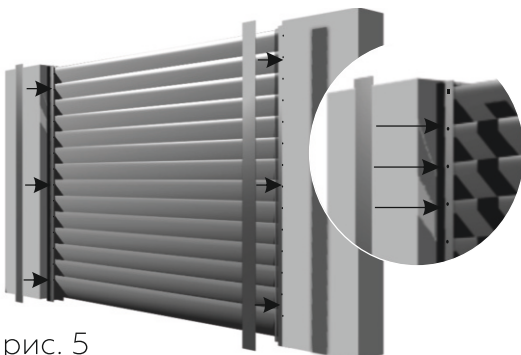


рис. 5

### Шаг 1 Крепим боковой П-профиль

На столбах выполняем разметку. С помощью метизов к столбам крепим боковой П-профиль 30x50x30 мм. В пределах одной секции забора отметки низа боковых П-профилей должны совпадать, это контролируется с помощью уровня (рис. 2,3).

### Шаг 2 Крепим ламели

Ламели ромбовидной формы 79x18 мм крепим «внутри» к боковым П-профилям 30x50x30 мм заклёпками через имеющиеся отверстия. При этом между ламелями (горизонтальными профилями) должны соблюдаться необходимые зазоры (рис. 4).

### Шаг 3 Крепим декоративные планки

Для сокрытия видимых рядов заклёпок к боковым П-профилям 30x50x30 мм с помощью «жидких гвоздей» крепим декоративные планки 40 мм (рис. 5).