



## Инструкция по монтажу распашных алюминиевых ворот для модели заполнения алюминиевой "Расчески"

При монтаже обязательно использовать средства индивидуальной защиты и строго соблюдать инструкции при работе с электроинструментом!



Все элементы должны быть освобождены от транспортировочной упаковки.

Тип крепёжных элементов (распорные анкеры, химические анкеры, шпильки/гайки/шайбы, саморезы, болты с резьбовыми заклёпками или др.) выбирается монтажниками в зависимости от типа несущих столбов и условий монтажа. Запрещается использовать сварное соединение!

В качестве несущих столбов для распашных ворот могут использоваться металлические столбы min 100x100мм, бетонные столбы, кирпичные столбы, столбы из блоков и др.; и должны обладать достаточной несущей способностью для восприятия нагрузок от распашных ворот. Перед началом монтажа необходимо проверить вертикальность несущих столбов и расстояние между ними.

### Комплектация распашных ворот:

1. Створка калитки с установленным заполнением Алюминиевая "Расческа" - 1 шт.
2. Опорный профиль 60x40 мм - 1 шт.
3. Регулируемые петли, замок, ручки, планка противооткрытия, упорный ригель
4. Метизы

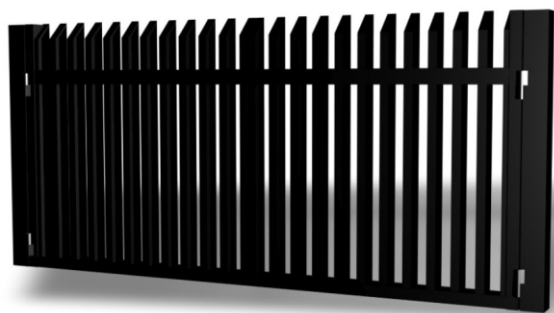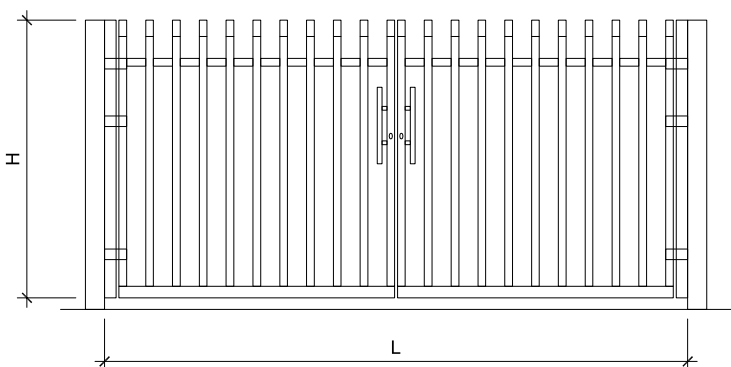

### Шаг 1 Крепим опорные профили

На несущих столбах выполняем разметку. С помощью крепёжных элементов крепим опорные профили 60x40мм, отметки верха которых должны совпадать (контролируем с помощью уровня).

### Шаг 2 Устанавливаем створки ворот

На опорных профилях 60x40мм и на створках распашных ворот будут установлены первая и вторая части петель. Каждую створку распашных ворот «надеваем петлями» сверху вниз на соответствующий опорный профиль 60x40мм.

### Шаг 3 Устанавливаем комплектную фурнитуру

### Шаг 4 Выполняем окончательную регулировку петель

