



Инструкция по монтажу металлического забора Ранчо СПАРТА



Для монтажа нужно:

1. Панели Ранчо Спарта
2. Боковые П-планки
3. Крепеж- саморезы, дюбельгвозди
4. Шуруповерт/Перфоратор
5. Уровень и рулетка
6. Карандаш

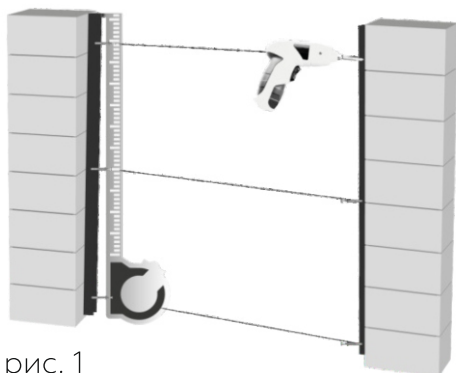


рис. 1

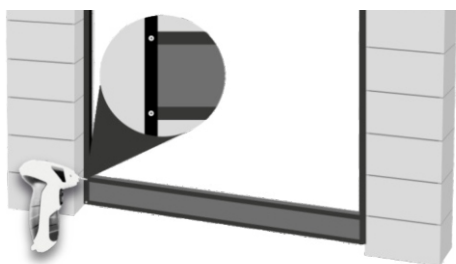


рис. 2

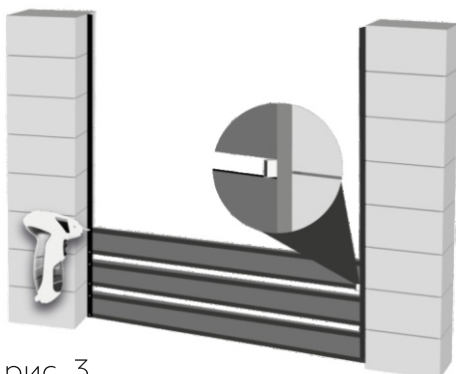


рис. 3

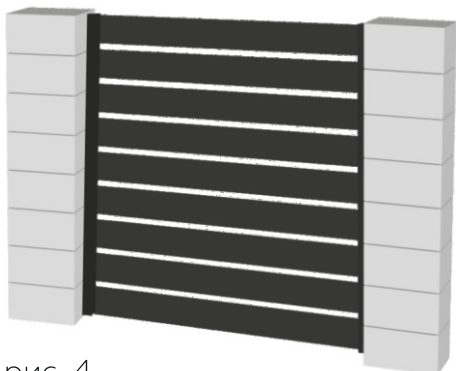


рис. 4

Шаг 1 Разметка и крепление боковых П-профилей (рис. 1)

Закрепите боковой П-профиль к несущим столбам с шагом 30-50 см:

- для металлических столбов саморезами 4,2x16 или 5,5x19
- для бетонных или кирпичных столбов дюбелями

Шаг 2 Монтаж с нижней панели (рис. 2)

Панели вставляются сверху между боковыми П-профилями и крепятся саморезами или заклепками по 2шт с каждой стороны ламели и с отступом 1см от верха и низа ламели

Шаг 3 Заполнение секции панелями (рис. 3)

Для сохранения нужного зазора между панелями рекомендуем сделать отметки на боковом П-профиле с помощью карандаша и рулетки. Или использовать любой шаблон нужного по высоте зазора: спичечный коробок, уровень, деревянный брусок. Также допускается монтаж панелей Ранчо без зазора.

Шаг 4 Завершение монтажа (рис. 4)

Обязательно после сборки секции аккуратно сметите или сдуйте металлическую стружку после сверления со всех элементов.